

LASIOVEN ASENNUSOHJE

Käsittele lasiovea varovasti

Lasiovi on karkaistua turvalasia, joka kestää karmin asennettuna suuria kuormia ja kovia potkuja lasin tason suuntaisesti. Reunat ovat lasin arin kohta. Varmista ovea asentessasi, ettei lasin reuna kosketa lattiaan tai seinäpintaan. Lasia ei saa työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Metalliset työkalut yms. voivat aiheuttaa säröjä lasin reunaan. Jos lasiin kohdistuu terävä isku, se särkyy pieniksi muruiksi. Jos lasin reunaan syntyy särö, niin lasia ei saa käyttää, sillä lasin rikkoutumisriski on ilmeinen asennuksen aikana ja sen jälkeen. Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa. Suomen Tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.





Asentaminen

Ovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä. Symmetrisen oven kätisyyden voi vaihtaa tarvittaessa vasenkätiseksi asennettaessa. Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: torx-avain T30, vasara, vatupassi, suorakulma, porakone/ruuvinväännin, yleisruuveja (esim. 5x80), kiiloja (muovia tai kovaa kuivaa puuta) ja rullamitta.

1. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle puurimat lattiaa vasten, mieluiten maton päälle.
2. Avaa pakkaus ja poista JW715-saranoista suojakotelot. Löysää saranalehtien ruuvit ja pyöritä irti saranan vastapuoli.
3. Nosta varovasti karmin irti lasista. Jätä lasi rimojen päälle.
4. Symmetrisen oven kätisyyttä voidaan vaihtaa siirtämällä karmin yläpuu karmin toiseen päähän (kuva A). Kiinnitä yläpuu karmin naulaamalla tai ruuvaamalla. Siirrä tiivisteet tasan karmin alapäiden kanssa.
5. Nosta karmin oviaukkoon haluamasi kätisyyden mukaisesti.
6. Aseta karmin kiilojen avulla suoraan. Kiinnitä ensin karmin saransivu karmiruuveilla. Tarkista karmin suoruuus vatupassilla.

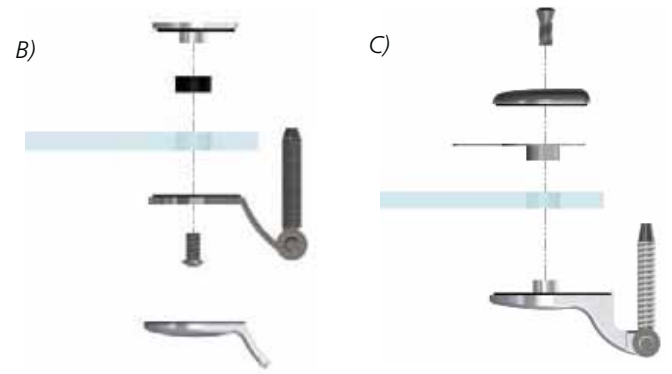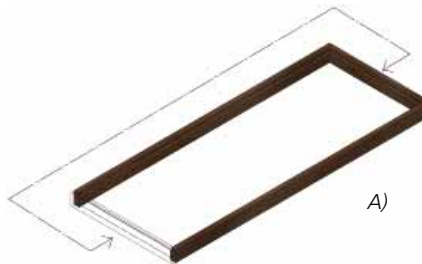

7. Asenna lasi karmin ja kiristä saranaruuvit riittävän kireälle. (JW715-sarana = kuva B tai JW GD 101 -sarana = kuva C).
8. Kiinnitä lukkosivun ylin karmiruuvi. Varmista karmin kulmien suoruus suorakulmalla tai vatupassilla ja tarkista ovilevyn välykset laittamalla ovi kiinni.
9. Kiinnitä lukkosivun karmin karmiruuveilla. Käytä asennuskiiloja ja tarkista suoruus vatupassilla.
10. Kiinnitä lukko ja painike lukon asennusohjeen mukaisesti.
11. Katkaise asennuskiilat ja viimeistele ovi listoilla.
12. Jos lasin reuna osuu karmin, kun ovi on kiinni, säädä ovea sivuttaissuunnassa saranoista.

JW715-saranan säätö

- I) Irrota saranan suojakotelot.
- II) Löysää saranan päällä olevaa ruuvia. Säädä saranaa, kunnes ovi on halutussa kohdassa ja kiristä ruuvi sitten varovasti riittävän kireälle (kuva D).
- III) Laita suojakotelo paikalleen.



JW GD 101 -saranan säätö

- I) Liikuta säätöklipsiä, kunnes ovi on halutussa kohdassa (kuva E).
- II) Katkaise säätöklipsistä saranan ulkopuolelle jäävä osa.

