


SAUNANOVEN SARANAN SÄÄTÄMINEN

Tämä ohje koskee uusia (2009) saunanoven saranoita, joissa on pyöreä saranalehti/suojakotelo.



HUOM! Käsittele lasista ovea varovasti

Lasiovi on karkaistua turvalasia, joka kestää karmin asennettuna suuria kuormia ja kovia potkuja lasin tason suuntaisesti. Asentaessasi lasiovea varmista, ettei lasin reuna kosketa kovaan lattia- tai seinäpintaan. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Metalliset työkalut tms. voivat aiheuttaa säröjä lasin reunaan. Reunat ovat lasin arin kohta. Jos lasiin kohdistuu terävä isku, se särkyy pieniksi muruiksi. Jos lasin reunaan syntyy särö, niin lasia ei saa käyttää henkilöturvallisuuden vuoksi, sillä lasin rikkoutumisriski on ilmeinen asennuksen aikana ja sen jälkeen. Suomen Tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.

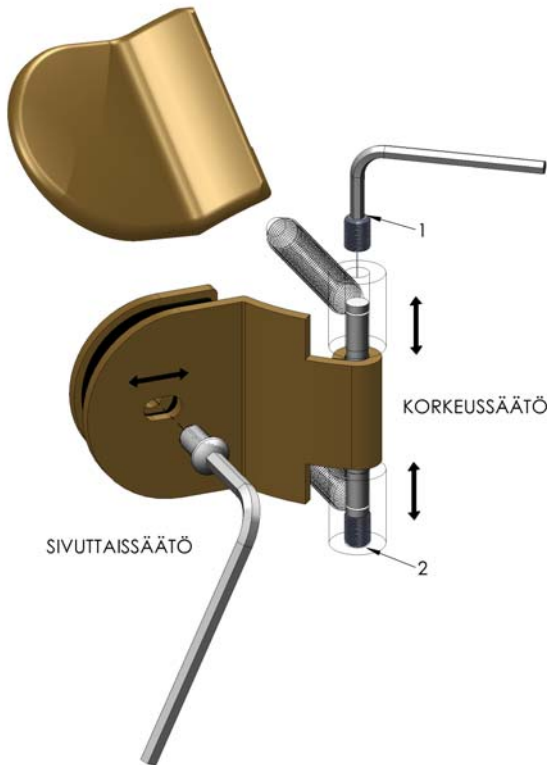

Saunanoven saranoiden säätäminen

Saunanovea voi tarvittaessa säätää sivuttais- ja korkeussuunnassa saranoiden kuusiokoloruuveista.

Sivuttaissäätö

1. Irrota suojakotelo. Saranaa ja lasiovea säädetään sivuttais-suunnassa saranan etupuolella olevaa kuusiokoloruuvia säätämällä (kuusiokoloavain 4 mm).
2. Löysää saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säädä sarana sivuttaissuunnassa haluttuun kohtaan.
3. Kiristä kuusiokoloruuvi riittävän kireälle.
4. Laita saranan suojakotelo takaisin paikalleen.

HUOM! Tehtäessä säätöä saranapuolelle päin on varottava, ettei lasin reuna säädön jälkeen osu karmin oven ollessa kiinni.

Korkeussäätö

1. Saranaa ja lasiovea säädetään korkeussuunnassa saranatap-pien päissä olevia kuusiokoloruuveja (1. ja 2.) säätämällä (kuusiokoloavain 3 mm).
2. Jos haluat nostaa saranaa, löysää yläpuolista kuusiokoloruuvia (1.). Kiristä vastaava määrä alapuolista kuusiokoloruuvia (2.), jolloin sarana ja lasi nousee.
3. Jos haluat laskea saranaa, löysää alapuolista kuusiokoloruuvia (2.) Kiristä vastaava määrä yläpuolista kuusiokoloruuvia (1.), jolloin sarana ja lasi laskee.
4. Laita saranan suojakotelo takaisin paikalleen.